

# **Dell Peripheral Manager**

## Guide d'utilisation



# Remarques, mises en garde et avertissements

---



**REMARQUE :** Une REMARQUE fournit des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre ordinateur.



**MISE EN GARDE :** Une MISE EN GARDE indique des dommages potentiels au matériel ou la perte de données si les instructions ne sont pas suivies.



**AVERTISSEMENT :** Un AVERTISSEMENT indique un risque de dommage matériel, de blessure corporelle ou de mort.

# Table des matières

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Aperçu .....</b>                                     | <b>5</b>  |
| <b>Téléchargement et installation .....</b>             | <b>6</b>  |
| <b>Interface utilisateur .....</b>                      | <b>7</b>  |
| <b>Fonctionnalités du clavier et de la souris .....</b> | <b>9</b>  |
| <i>État du périphérique.....</i>                        | <i>9</i>  |
| <i>Paramètres de la souris.....</i>                     | <i>9</i>  |
| <i>Paramètres spécifiques à l'application .....</i>     | <i>10</i> |
| <i>Paramètres du clavier .....</i>                      | <i>10</i> |
| <i>Actions programmables.....</i>                       | <i>11</i> |
| <i>Association d'un périphérique.....</i>               | <i>15</i> |
| <i>Dissocier le périphérique.....</i>                   | <i>16</i> |
| <b>Fonctionnalités de la caméra Web.....</b>            | <b>17</b> |
| <i>Guide de démarrage.....</i>                          | <i>17</i> |
| <i>Signal de la caméra/préréglages.....</i>             | <i>18</i> |
| <i>Configuration de votre caméra Web.....</i>           | <i>19</i> |
| <i>Commandes de la caméra .....</i>                     | <i>19</i> |
| <i>Couleurs et images .....</i>                         | <i>20</i> |
| <i>Détection de la présence .....</i>                   | <i>21</i> |
| <i>Capture .....</i>                                    | <i>21</i> |
| <i>Audio.....</i>                                       | <i>22</i> |
| <i>Menu d'accès rapide .....</i>                        | <i>23</i> |
| <i>FAQ sur la caméra Web.....</i>                       | <i>24</i> |



|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Caractéristiques du téléphone à haut-parleur et de la barre de son.....</b> | <b>27</b> |
| <i>Préréglages du haut-parleur.....</i>                                        | <i>27</i> |
| <i>Paramètres audio.....</i>                                                   | <i>27</i> |
| <i>Sons et notifications .....</i>                                             | <i>28</i> |
| <i>Informations supplémentaires .....</i>                                      | <i>29</i> |
| <b>Caractéristiques du stylet.....</b>                                         | <b>30</b> |
| <i>Association.....</i>                                                        | <i>30</i> |
| <i>Sensibilité de la pointe et de l'inclinaison.....</i>                       | <i>31</i> |
| <i>Boutons de barillet .....</i>                                               | <i>32</i> |
| <i>Menu circulaire.....</i>                                                    | <i>33</i> |
| <b>Caractéristiques du casque d'écoute .....</b>                               | <b>34</b> |
| <i>Paramètres audio.....</i>                                                   | <i>34</i> |
| <i>Collaboration .....</i>                                                     | <i>34</i> |
| <i>Multimédia .....</i>                                                        | <i>35</i> |
| <i>Paramètres de l'appareil .....</i>                                          | <i>36</i> |
| <i>Informations supplémentaires .....</i>                                      | <i>36</i> |
| <b>Accessibilité .....</b>                                                     | <b>37</b> |
| <i>Narrateur .....</i>                                                         | <i>37</i> |
| <i>Navigation au clavier.....</i>                                              | <i>37</i> |
| <i>Mode d'analyse.....</i>                                                     | <i>37</i> |
| <b>Mises à jour logicielles .....</b>                                          | <b>38</b> |



# Aperçu

---

Dell Peripheral Manager prend en charge les opérations suivantes :


- Associer/dissocier des appareils par l'intermédiaire de la RF ou de Bluetooth.
- Définir des raccourcis aux boutons personnalisables.
- Consulter des informations sur le périphérique, comme la version du micrologiciel et l'état de la batterie.
- Configurer des caméras Web et utiliser leurs fonctionnalités.
- Configurer des téléphones à haut-parleur et des stylets.
- Mettre à niveau des logiciels et des appareils.



**REMARQUE** : Le guide de l'utilisateur de **Dell Peripheral Manager** s'applique à tous les périphériques Dell pris en charge. Pour les caractéristiques propres à l'appareil, veuillez consulter le guide de l'utilisateur du produit.



# Téléchargement et installation

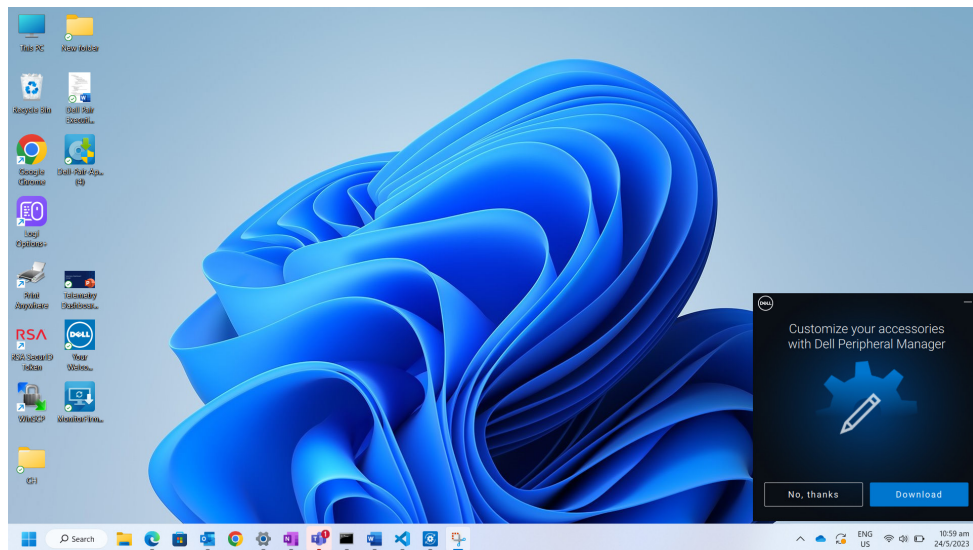

Lorsque vous connectez l'appareil ou le périphérique à votre ordinateur pour la première fois, un message d'installation s'affiche et vous pouvez télécharger Dell Peripheral Manager ou refuser l'installation.



**REMARQUE :** Si Dell Peripheral Manager n'apparaît pas au bout de quelques minutes, vous pouvez :


- vérifier les mises à jour manuellement par l'intermédiaire de Windows Update, ou
- télécharger l'application Dell Peripheral Manager à partir de <https://www.dell.com/support/dpem>.



# Interface utilisateur


---

Dell Peripheral Manager s'ouvre automatiquement lorsqu'un périphérique est connecté pour la première fois à votre ordinateur sur un port USB actif. Vous pouvez également cliquer sur **Menu Démarrer > Dell > Dell Peripheral Manager** pour ouvrir l'interface utilisateur.

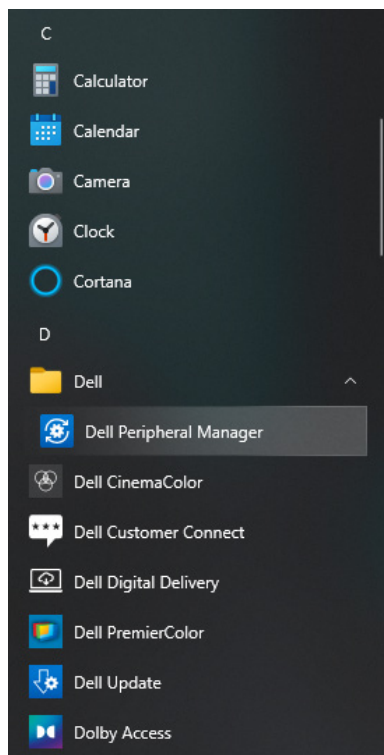

Le récepteur USB universel Dell livré avec l'appareil sans fil est déjà prêt à être utilisé avec celui-ci. Vous pouvez accéder au périphérique dans la fenêtre Dell Peripheral Manager après avoir branché le récepteur USB sur un port USB actif de votre ordinateur.



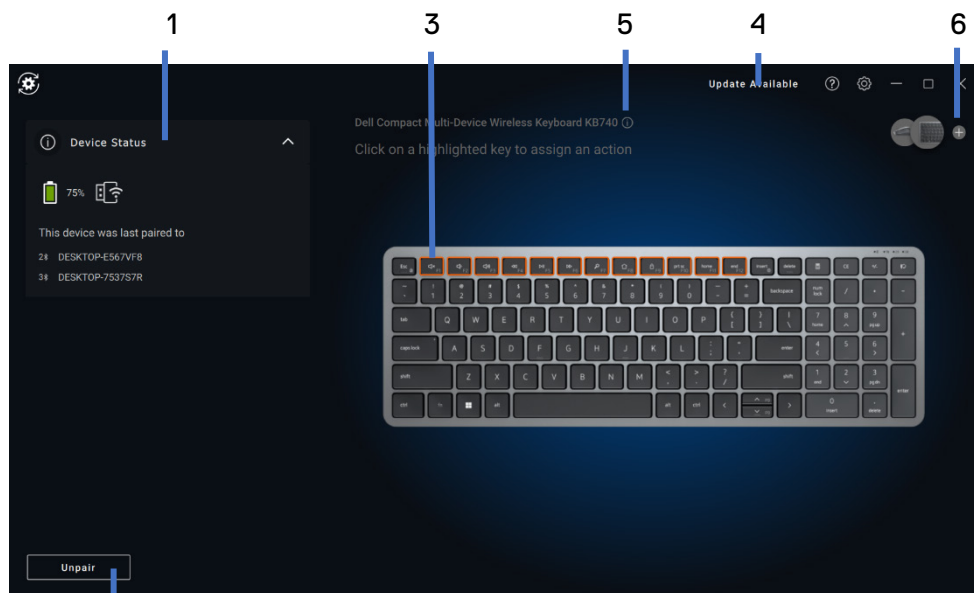

- 1 État du périphérique
- 2 Dissocier le périphérique
- 3 Définir une action (touche en surbrillance)

- 4 Notification de mise à jour logicielle
- 5 Version du micrologiciel
- 6 Ajout d'un appareil






# Fonctionnalités du clavier et de la souris

## État du périphérique

Vous pouvez afficher les détails suivants sur l'état du périphérique :


- Indicateur d'autonomie de la batterie
- Indicateurs de connectivité
- Historique d'association Bluetooth

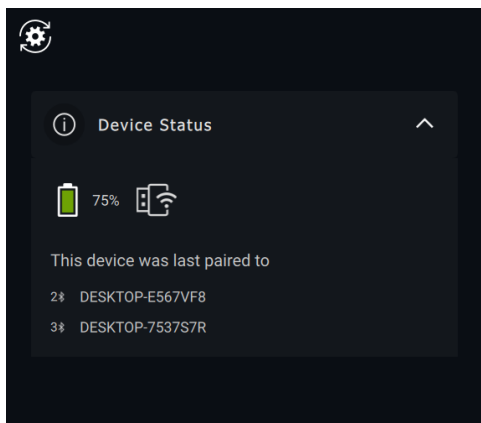

**REMARQUE :** Vous pouvez déplacer le pointeur sur l'indicateur de connectivité RF pour afficher la version du récepteur USB.


## Paramètres de la souris

Vous pouvez agrandir les paramètres de la souris dans le panneau pour afficher ou modifier les paramètres de PPP et du bouton principal de la souris. Certains modèles de souris ont des paramètres de réglage de la sensibilité du défilement tactile pour ajuster la vitesse de défilement en faisant glisser le curseur.

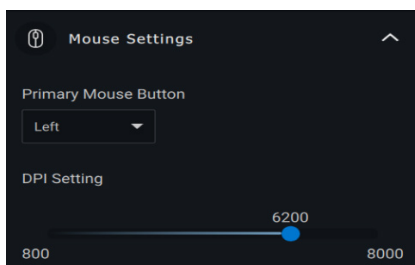

## Paramètres spécifiques à l'application


Vous pouvez étendre les paramètres spécifiques à l'application dans le panneau d'appareil pour sélectionner une application pour configurer les paramètres. Une fois sélectionné, vous pouvez attribuer des actions personnalisées à des applications (par exemple : Microsoft Word, Microsoft Excel ou Microsoft PowerPoint) en fonction du bouton en surbrillance sur votre souris.

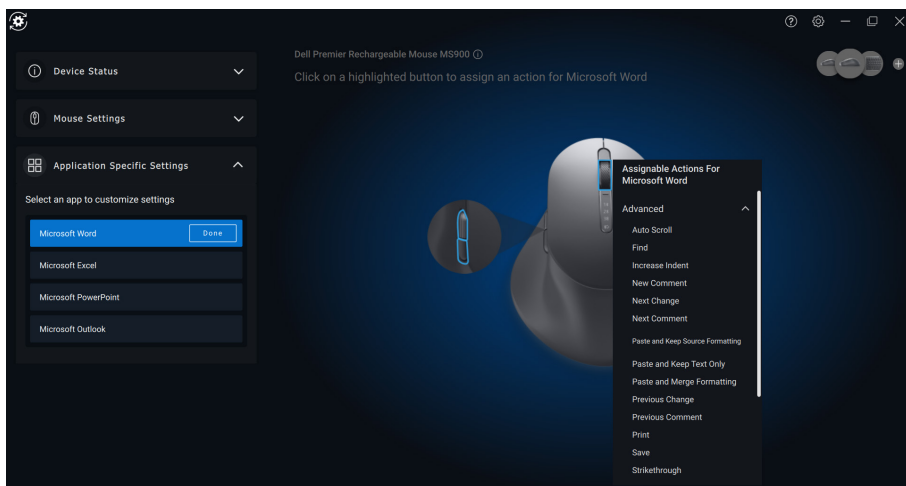

## Paramètres du clavier


Certains modèles de clavier haut de gamme sont dotés de touches spéciales au pavé tactile pour la collaboration, qui permettent de contrôler les réunions Zoom. Ces touches s'allument lorsque l'utilisateur est en réunion Zoom et les icônes de paramètres de collaboration sont activées dans l'application. À l'aide de ces boutons, il est possible d'activer ou de désactiver l'image ou le son, d'afficher la fenêtre de clavardage et de partager l'écran lors des réunions. Il est possible d'activer ou de désactiver chaque fonction individuellement dans l'application. L'option « Double tap » (Taper deux fois) permet à l'utilisateur de contrôler une fonction de Zoom en tapant deux fois sur le pavé tactile pour la collaboration.



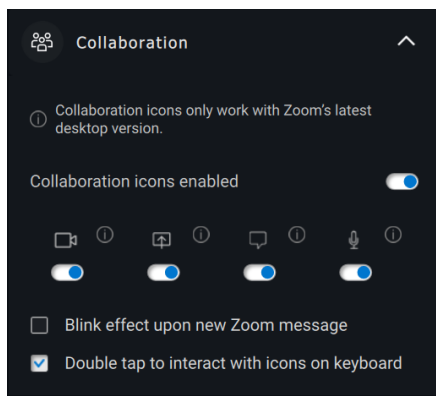

Ces claviers sont également dotés de paramètres d'éclairage spéciaux, à la section « Illumination », permettant de régler la luminosité du rétroéclairage. Vous pouvez choisir l'un des paramètres suivants pour l'éclairage. Avec l'éclairage adapté, la luminosité du clavier est contrôlée par un capteur de lumière ambiante.

- Désactivée
- Éclairage adapté
- Manuelle

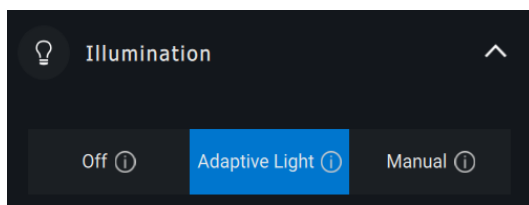

Avec l'éclairage manuel, il suffit de déplacer le curseur ou de presser sur F8 pour régler la luminosité du rétroéclairage.

## Actions programmables

Des actions programmables peuvent être attribuées aux boutons ou aux touches en surbrillance.






L'interface utilisateur est simple et intuitive.


1. Les boutons bordés de bleu représentent ceux auxquels nous pouvons attribuer des actions programmables.
2. Un « drapeau » bleu dans le coin inférieur droit d'un bouton indique qu'une action personnalisée est attribuée.



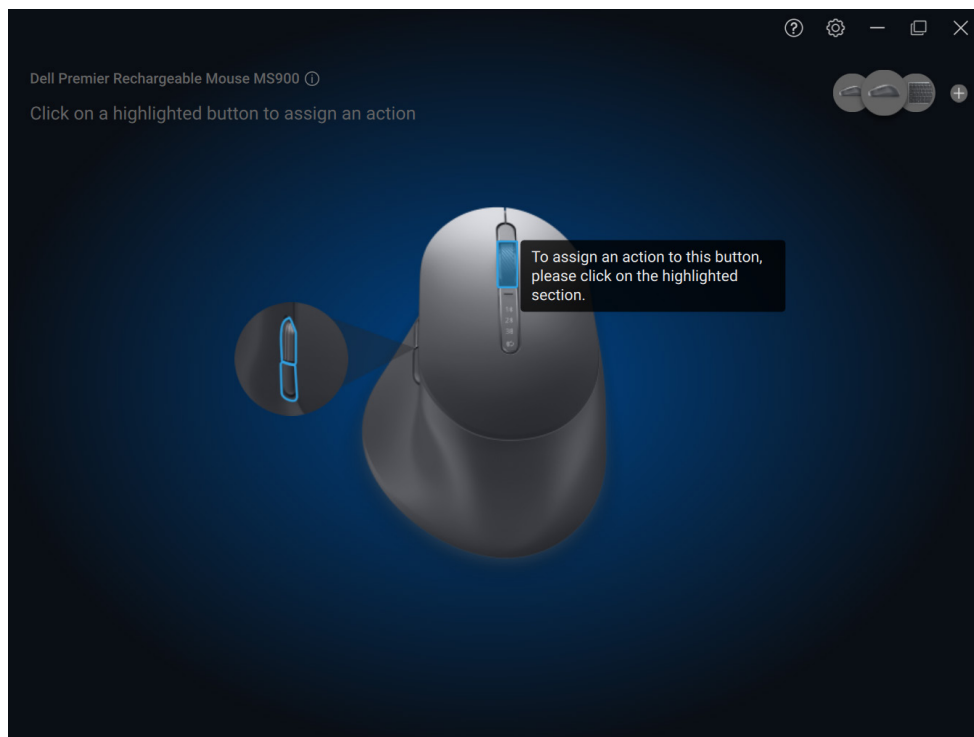

Pour attribuer une action, cliquez sur un bouton ou une touche en surbrillance. La zone « Actions programmables » contient la liste des actions.



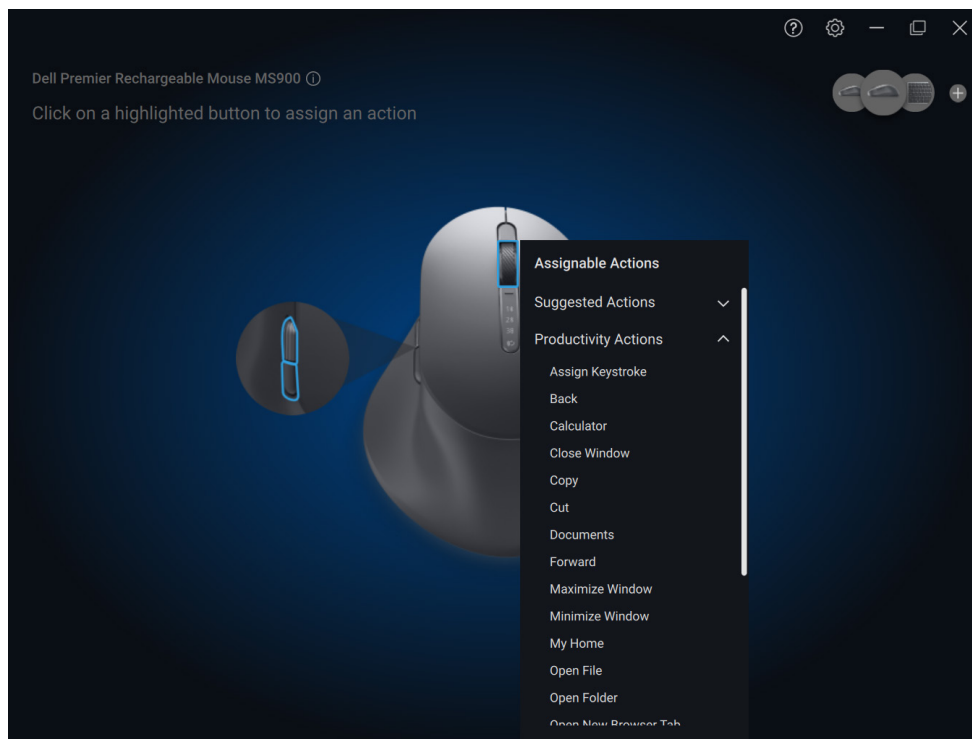


Après avoir choisi une action, appuyez sur le bouton ou la touche correspondante pour déclencher l'action.




## Association d'un périphérique


À l'aide de Dell Peripheral Manager, vous pouvez associer d'autres périphériques par Bluetooth ou la RF.

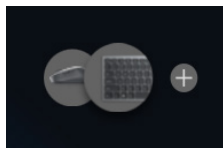

Cliquez sur le signe + dans le panneau d'affichage. Une boîte de dialogue s'affiche pour la connexion d'un nouveau périphérique.

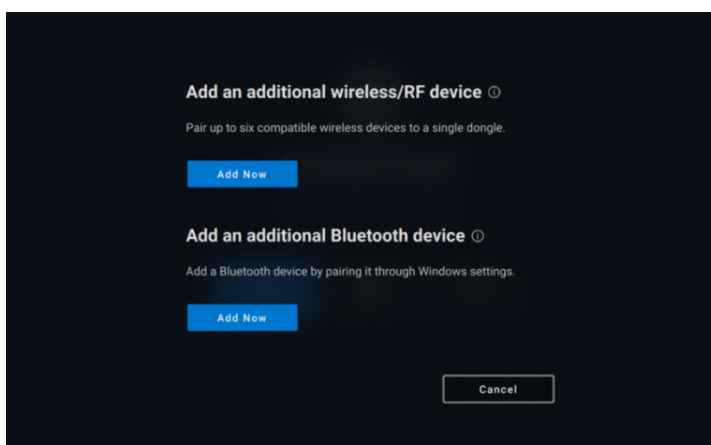


Suivez les instructions à l'écran pour associer un nouveau périphérique au moyen de la RF ou de Bluetooth.

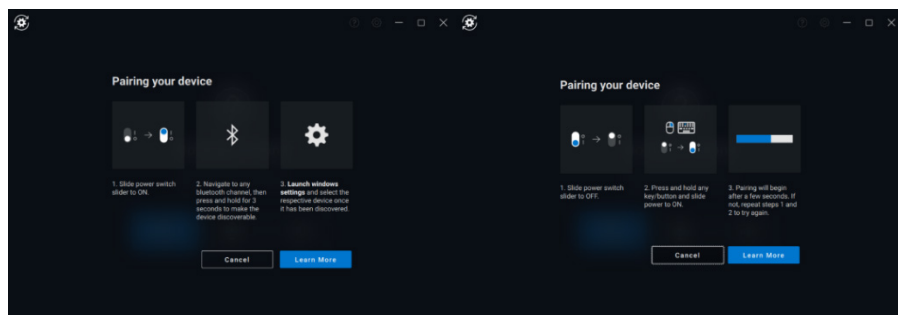


## Dissocier le périphérique

La boîte de dialogue **Dissocier le périphérique** s'affiche lorsque vous cliquez sur **Dissocier**.

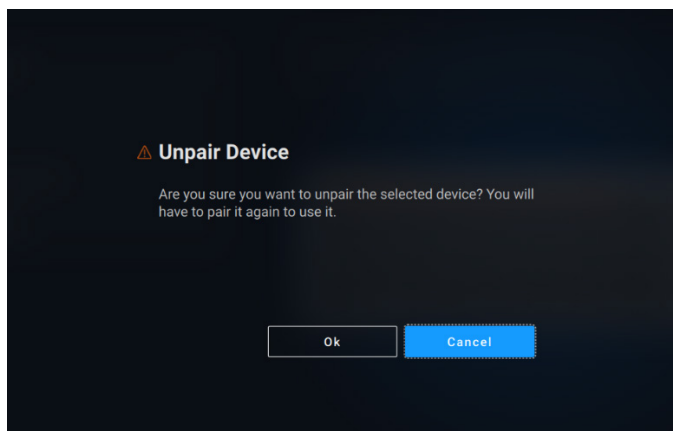

**ATTENTION :** Une fois dissocié, le périphérique ne peut plus être utilisé. Vous aurez besoin d'un autre périphérique pour associer un autre périphérique d'entrée. Assurez-vous qu'une souris de secours ou tout autre périphérique d'entrée est disponible.

La fenêtre Dell Peripheral Manager fournit une liste d'options lorsqu'aucun appareil Dell n'est connecté.




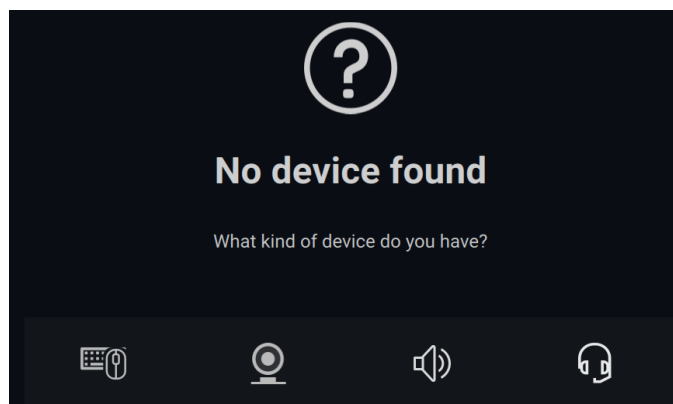




# Fonctionnalités de la caméra Web

## Guide de démarrage

Lorsque la caméra Web est connectée pour la première fois, l'application Dell Peripheral Manager s'ouvre automatiquement. L'application fournit des instructions et un guide sur la personnalisation de la caméra Web.

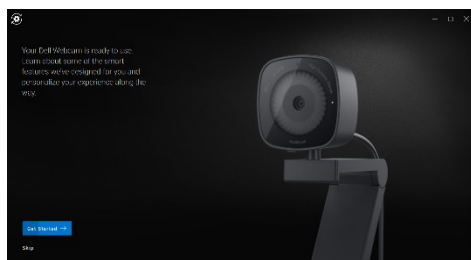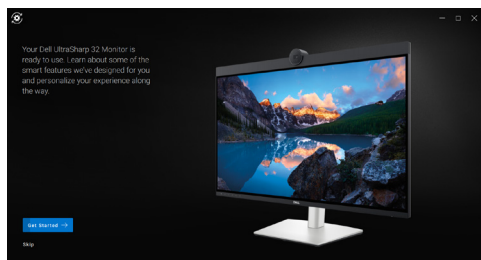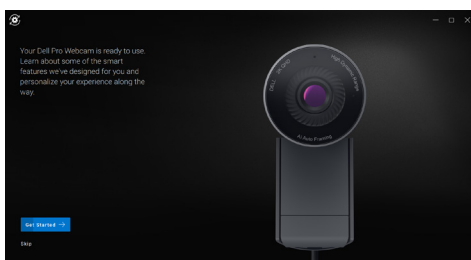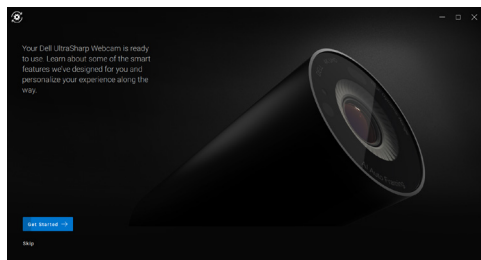


À la fin du guide, vous accédez à l'écran principal, où une liste complète des éléments configurables est disponible.




## Signal de la caméra/préréglages

Le signal de la caméra en direct s'affiche sur le panneau de visualisation lorsque la caméra Web Dell est connectée à l'ordinateur.

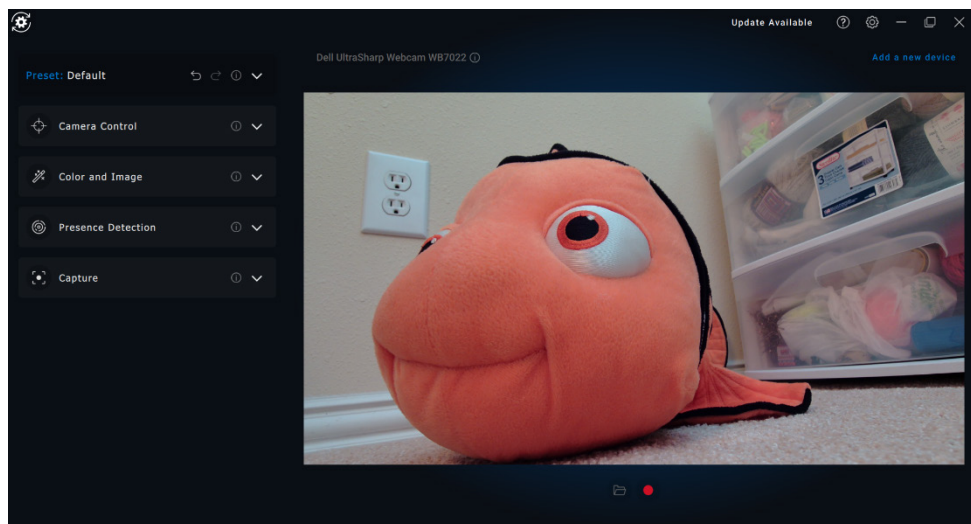

Vous pouvez sélectionner un préréglage adapté à votre style, selon la manière dont vous souhaitez que l'image apparaisse dans la caméra.

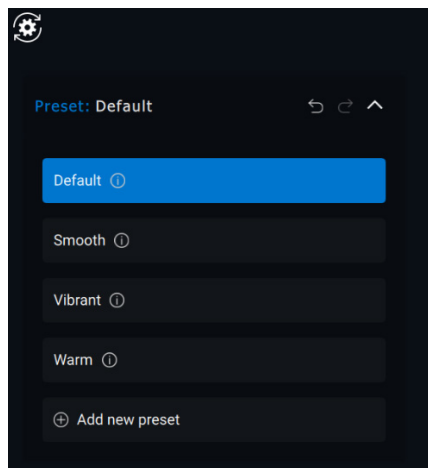

Vous pouvez également créer un préréglage personnalisé.




## Configuration de votre caméra Web

Il existe plusieurs modèles de caméra Web Dell, chacun ayant ses propres caractéristiques. Pour déterminer si votre caméra Web prend en charge une fonction, recherchez l'icône indiquant le modèle de caméra Web à côté du nom de la fonction :

### Commandes de la caméra



Vous pouvez régler le cadrage automatique par IA, le champ de vision, le zoom, la mise au point automatique, les paramètres de priorité et de priorisation de la caméra Web externe à partir de la section Commandes de la caméra dans l'interface utilisateur.

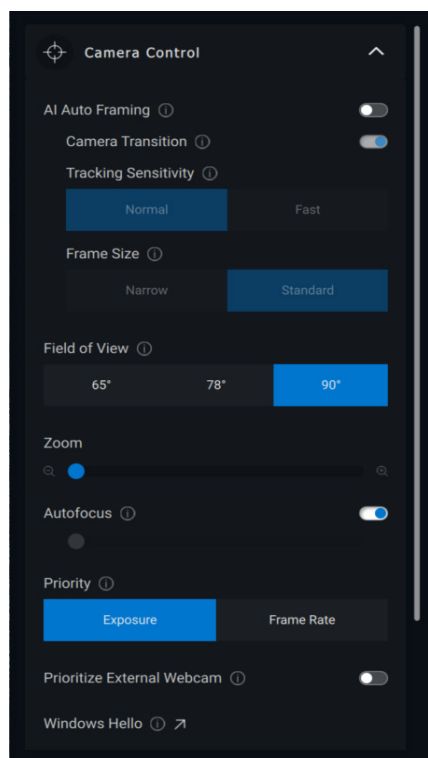

- 1 Cadrage automatique par IA
- 2 Champ de vision
- 3 Zoom
- 4 Mise au point automatique
- 5 Priorité – (Exposition ou fréquence d'image)
- 6 Priorité à la caméra Web externe (Windows Hello)

Le cadrage automatique par IA propose trois personnalisations différentes. Les utilisateurs peuvent modifier la transition de la caméra, la sensibilité du




suivi et la taille du cadrage à partir de cette section de l'interface utilisateur.

- Transition de la caméra – Pour contrôler la façon dont la caméra suit une personne
- Sensibilité du suivi – Permet à l'utilisateur de régler sur une barre de défilement la vitesse du suivi
- Taille du cadrage – Permet à l'utilisateur de définir le positionnement et la dimension du visage par rapport au cadre

## Couleurs et images



Il est possible d'ajuster la correction automatique pour obtenir une qualité d'image optimale dans différentes conditions d'éclairage grâce à la fonction HDR (High Dynamic Range). D'autres paramètres comme l'autoéquilibrage des blancs, la luminosité, la netteté, le contraste, la saturation et les paramètres antipapillotement de la caméra Web Dell vous permettent d'obtenir l'image que vous voulez.

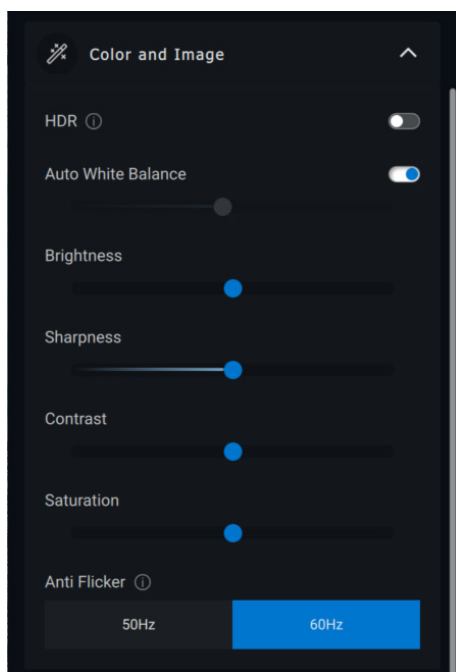


## Détection de la présence



Certaines caméras sont équipées d'un capteur de proximité [1] qui détecte votre présence lorsque vous êtes dans son champ de vision.

- La caméra peut verrouiller l'écran lorsque vous vous éloignez (verrouillage à l'éloignement). [2]
  - Le verrouillage à l'éloignement peut être désactivé temporairement pour une certaine période à l'aide de l'option « Désactiver » (Snooze). [3]
  - Le délai d'activation de la fonction de verrouillage à l'éloignement est réglable dans le menu déroulant respectif. [4]
- La caméra peut réagir à votre présence en réveillant l'écran lorsque vous êtes dans son champ de vision (réveil à l'approche). [5]
- Celle-ci peut prendre charge par la fonction Windows Hello, qui permet d'ouvrir automatiquement une session par la reconnaissance faciale. [6]

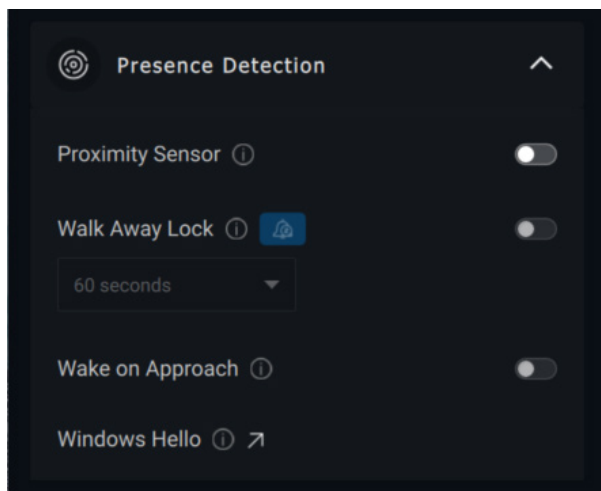

- 1 Capteur de proximité
- 2 Verrouillage à l'éloignement
- 3 Désactivation du verrouillage à l'éloignement
- 4 Minuterie du verrouillage à l'éloignement
- 5 Réveil à l'approche
- 6 Windows Hello

## Capture



Les paramètres de capture de la caméra Web Dell, comme la fréquence d'image et la définition, peuvent être ajustés de manière à obtenir la qualité d'enregistrement souhaitée.






- 1 Définition
- 2 Images par seconde
- 3 Compte à rebours pour la capture
- 4 Grille de cadrage
- 5 Emplacement des fichiers multimédias

## Audio



Certains modèles de caméra Web Dell sont dotés d'un microphone intégré qui offre une qualité audio supérieure lors de l'enregistrement vidéo ou des séances de VoIP.

Pour activer le microphone intégré, activez l'option correspondante.

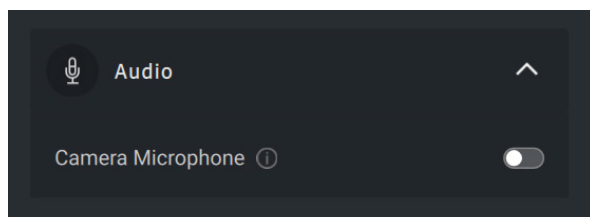

**REMARQUE :** Vous pouvez vérifier les paramètres audio dans les paramètres de Windows. Allez à *Ordinateur > Son > Entrée*.



## Menu d'accès rapide

Lorsque vous entrez dans une conférence téléphonique sur Zoom, vous pouvez accéder rapidement aux paramètres vidéo tels que le cadrage automatique, le zoom, les présélections et le champ de vision, en cliquant simplement sur une petite icône de widgets qui apparaît sur le côté gauche de l'écran.

Basculez l'option correspondante dans l'onglet de paramètres Dell Peripheral Manager -> à l'onglet Paramètres rapides pour désactiver le menu d'accès rapide.



## FAQ sur la caméra Web

- Pourquoi DPM n'affiche-t-il pas l'option 4K UHD dans l'interface utilisateur?

Pour que la caméra Web fonctionne en définition 4K, une connexion USB 3.0 est nécessaire. S'il n'y a pas de connexion USB 3.0, vous pourriez rencontrer ce problème. Vérifiez si votre ordinateur, votre moniteur ou votre concentrateur possède un port USB 3.0 et connectez-le à la caméra Web.

- Pourquoi DPM ne peut pas détecter la caméra lorsqu'elle est connectée par la station d'accueil?

Il est possible que la station d'accueil ne fournisse pas une alimentation suffisante par USB, ou que le micrologiciel de la station d'accueil soit obsolète. Vérifiez que le micrologiciel de la station d'accueil a été mis à jour à la dernière version et que le port USB est compatible avec l'alimentation USB 3.0.

- Pourquoi le logiciel DPM n'affiche-t-il pas les fonctions de détection de présence?

Cette fonction est uniquement prise en charge sur des ordinateurs Dell. Si ce problème survient sur un ordinateur Dell, vérifiez que le BIOS et les pilotes de votre ordinateur ont été mis à jour vers les dernières versions provenant du site de soutien Dell.

- Pourquoi la caméra Web interne ou toute autre caméra Web connectée à mon ordinateur est-elle désactivée?

Afin de prendre en charge la fonction de reconnaissance faciale Windows Hello à l'aide de la caméra Web externe, le logiciel Dell Peripheral Manager peut désactiver la caméra Web interne ou les caméras Web de marque autre que Dell. Pour utiliser d'autres caméras Web, veuillez choisir l'option « Priorité à la caméra Web externe » sous la section « Commandes de la caméra » dans DPM.





- Pourquoi mon ordinateur est-il verrouillé peu après un compte à rebours?

Votre caméra Web est dotée d'un capteur de détection de présence. Si le capteur ne détecte pas de présence humaine dans son champ de vision pendant une période déterminée, il peut verrouiller l'ordinateur. Cette fonction s'appelle « Verrouillage à l'éloignement » et peut être activée ou désactivée sous « Détection de proximité » dans Dell Peripheral Manager.

**Remarque :** Certains modèles d'ordinateur Dell sont dotés d'un capteur de proximité intégré. Dans un tel cas, il est recommandé de désactiver la fonction de détection de proximité dans Dell Peripheral Manager afin d'éviter les conflits de fonctionnalités.

Si la fonction de détection de proximité est activée, ne couvrez pas l'objectif de la caméra Web, sinon elle ne sera pas en mesure de détecter votre présence.

- Pourquoi ne suis-je pas en mesure d'installer l'application Dell Peripheral Manager sur mon ordinateur?

L'application Dell Peripheral Manager n'est prise en charge que sur les ordinateurs fonctionnant sous Windows 10 (ou une version supérieure) 64 bits. Elle n'est pas prise en charge par les appareils ARM (p. ex. Microsoft Surface Pro), car elle utilise des pilotes Windows.

- Pourquoi mon ordinateur ne se réveille pas à mon approche, alors que je suis dans le champ de vision du capteur de proximité?

Si l'utilisateur n'a pas quitté le champ de vision pendant plus de 20 secondes avant d'y revenir, la fonction de réveil à l'approche ne se déclenche pas. La fonction Réveil à l'approche ne fonctionnera pas dans les conditions suivantes :

- sur les ordinateurs S3 en mode batterie
- si le réveil USB n'est pas activé dans le BIOS
- si l'ordinateur est en mode veille prolongée ou à l'arrêt



- Pourquoi ne suis-je pas en mesure de voir le signal de la caméra Web quand je la connecte à chaud?

Lorsque la caméra Web est déconnectée et reconnectée trop rapidement, le serveur de trame Microsoft utilise les ressources de la caméra Web et verrouille le périphérique. Dans cet état, aucune autre application ne peut accéder à la caméra Web pendant 5 à 10 minutes. Veuillez attendre au moins dix secondes après avoir débranché la caméra Web avant de la rebrancher à l'ordinateur.




# Caractéristiques du téléphone à haut-parleur et de la barre de son

---

## Préréglages du haut-parleur

Vous pouvez choisir parmi les modes de haut-parleurs prédéfinis (Par défaut, Parole, Accentuation des aigus/des graves) pour le téléphone à haut-parleur ou la barre de son compatible avec Dell Peripheral Manager.

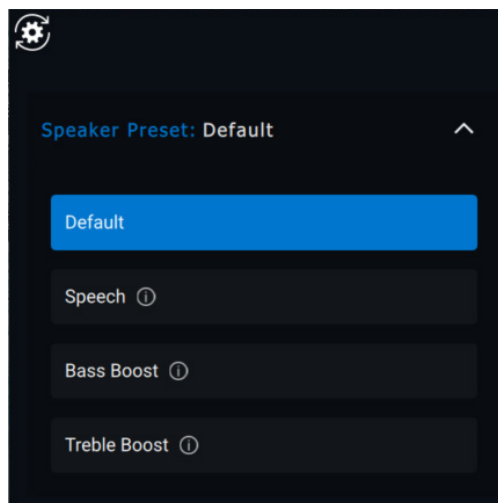


## Paramètres audio

Vous pouvez afficher ou modifier les paramètres du téléphone à haut-parleur ou de la barre de son dans **Paramètres audio**.

- Vous pouvez régler les niveaux de basses, de médiums et d'aigus en déplaçant le curseur dans l'égaliseur. [1]
- Activez la fonction intelligente de suppression du bruit du microphone pour éliminer tout bruit de fond et permettre à votre voix d'être clairement entendue. [2]
- Un timbre sonore peut être émis lorsque le volume est réglé pour tous les niveaux ou seulement pour les niveaux minimum et maximum sous le réglage de Timbre de réglage du volume. [3]



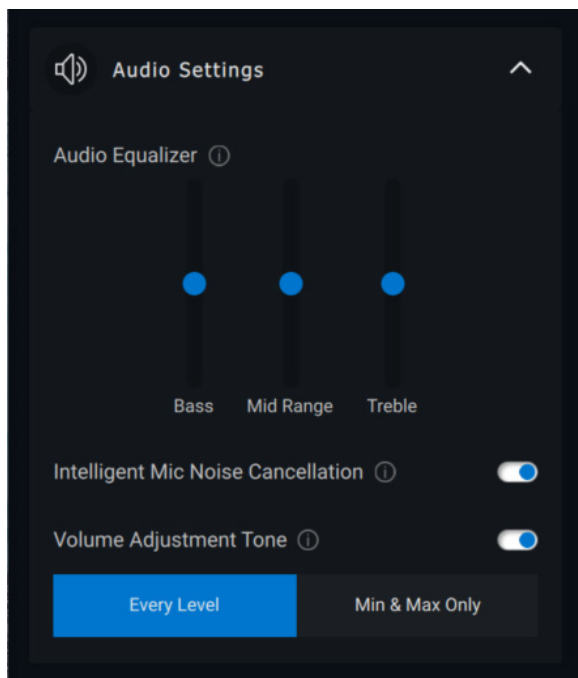


1 Égaliseur

2 Annulation de bruit

3 Timbre de réglage du volume

## Sons et notifications

Activez la fonction Timbre de désactivation du microphone à la section Sons et notifications pour entendre un timbre quand le microphone est désactivé ou activé.

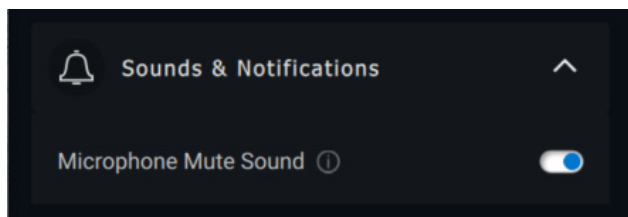

## Informations supplémentaires

En sélectionnant « Rétablir les valeurs par défaut » dans l'interface utilisateur du périphérique audio, vous rétablissez les paramètres relatifs à l'égaliseur, à la suppression intelligente du bruit du microphone et au niveau de volume.

Votre périphérique audio Dell est également doté de boutons physiques. Passez le pointeur de la souris sur chaque application dans l'interface utilisateur pour voir quelles applications sont utilisables avec chaque bouton.



Certaines applications courantes pouvant être utilisées sont les suivantes :

- Microsoft Teams
- Zoom
- Google Meet




# Caractéristiques du stylet


---

## Association

Le processus d'association du stylet actif Dell est différent des autres périphériques sans fil.

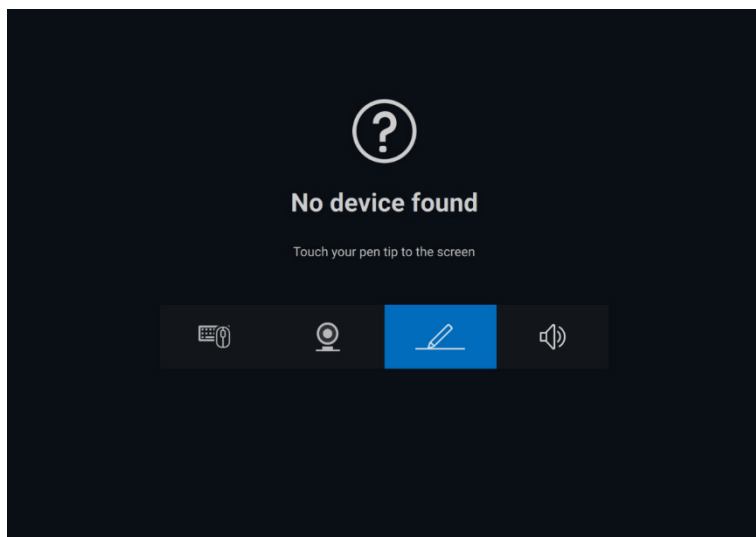


Après avoir sélectionné l'icône appropriée, appuyez la pointe du stylo sur l'écran pour ouvrir une fenêtre contextuelle permettant d'associer le périphérique.

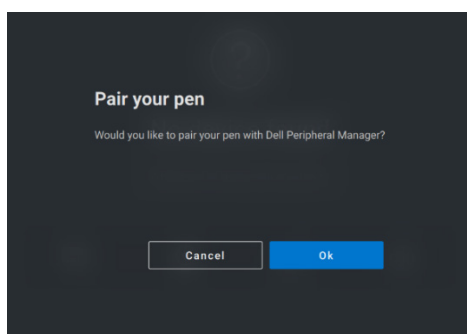


## Sensibilité de la pointe et de l'inclinaison

Le stylet actif Dell possède des capacités de détection de pression (pointe) et d'angle (inclinaison). Ces paramètres peuvent être ajustés à l'aide de curseurs dans le panneau Dell Peripheral Manager.

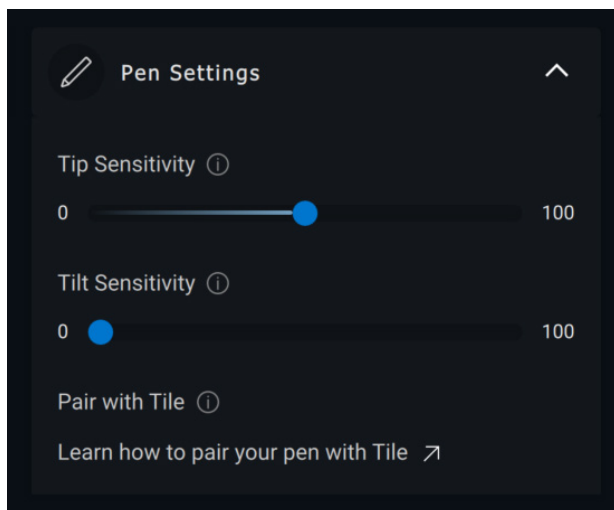


Dans les applications compatibles comme le Tableau blanc collaboratif Microsoft, les paramètres de sensibilité feront que la largeur de la brosse variera en fonction de la pression et de l'angle de la pointe du stylet.

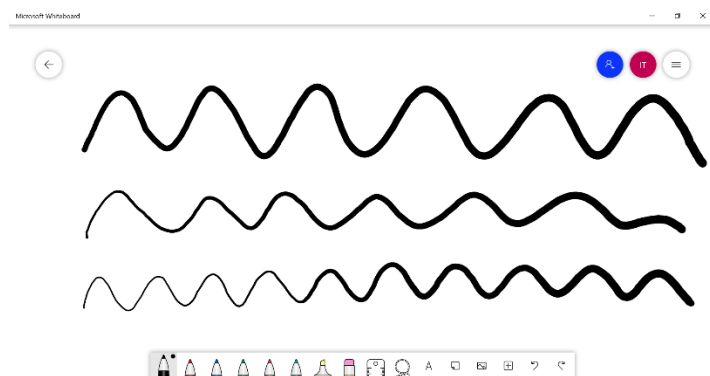


# Boutons de barillet

Les boutons situés le long du stylo actif Dell sont appelés « boutons de barillet ». Vous pouvez définir des actions en cliquant sur les boutons délimités en orange dans la fenêtre d’aperçu.

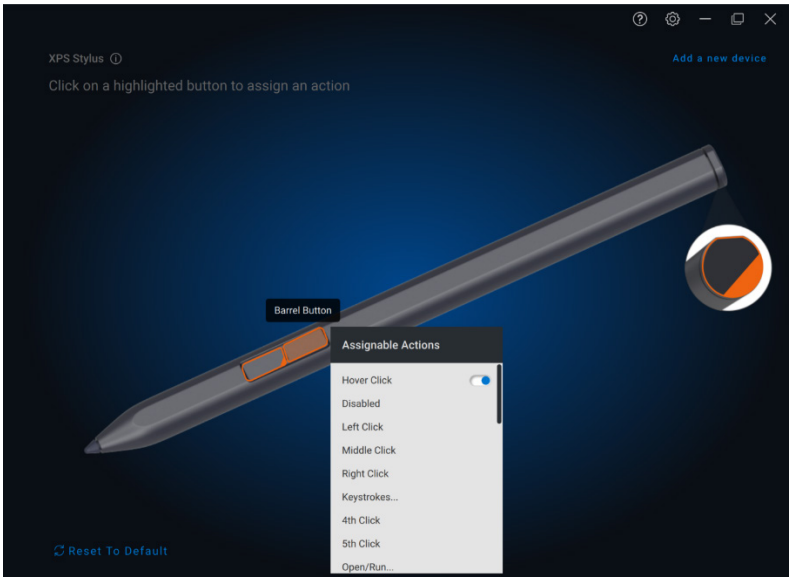

**REMARQUE :** L’action programmée est indiquée par un point orange dans la liste déroulante.

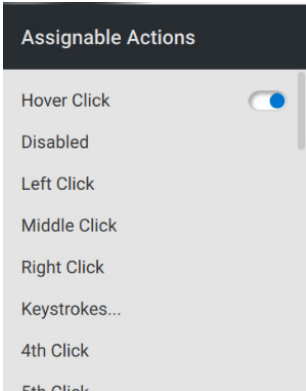


L’option Pointer-cliquer (Hover Click) fait que l’utilisateur peut exécuter l’action programmée en pointant l’embout du stylet près de l’écran au lieu de le toucher directement.






## Menu circulaire

Le menu circulaire est une action spéciale qui peut être programmée à un bouton de barillet. Il permet de configurer plusieurs actions à la fois.

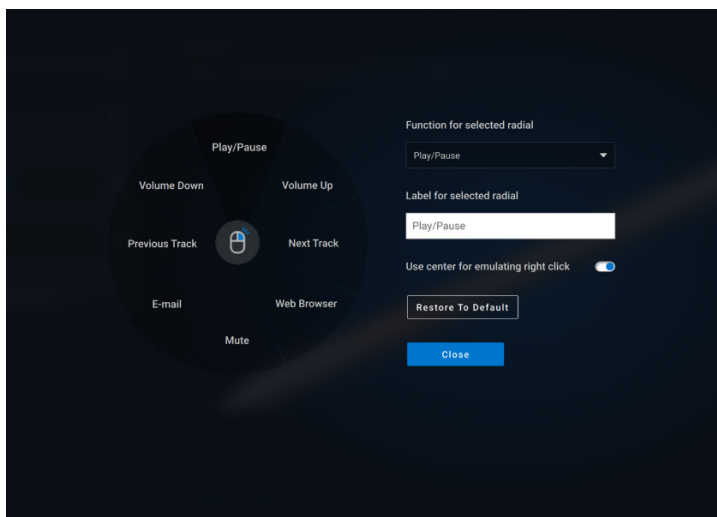


En appuyant sur le bouton de barillet, vous verrez apparaître le menu circulaire avec vos actions personnalisées. Il suffit de sélectionner un secteur pour exécuter une action.

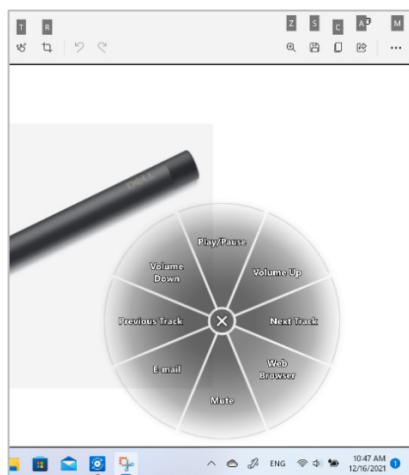

# Caractéristiques du casque d'écoute

## Paramètres audio

Vous pouvez afficher ou modifier les paramètres du casque qui sont enregistrés comme modes sous **Paramètres audio**.

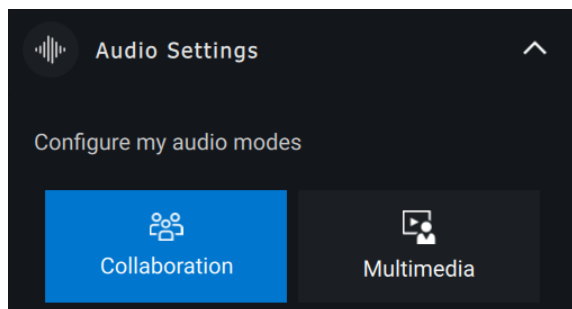


## Collaboration

- Activez la fonction intelligente de suppression du bruit du microphone pour éliminer tout bruit de fond et permettre à votre voix d'être clairement entendue. [1]
- Contrôlez à quel point vous pouvez entendre votre propre voix lors d'un appel, en réglant le curseur d'écoute latérale. [2]



**REMARQUE :** Ces fonctionnalités ne s'appliquent que pendant un appel.

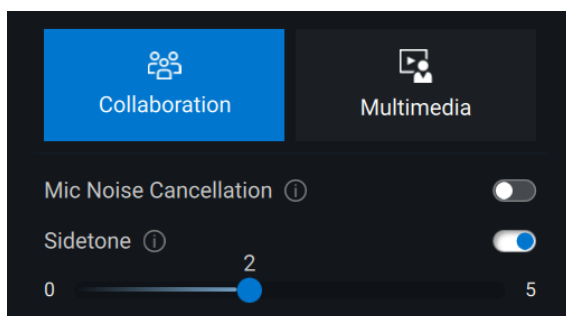

- 1 Annulation de bruit du micro
- 2 Écoute latérale




## Multimédia

- Vous pouvez sélectionner parmi les modes de préséglages des haut-parleurs : par défaut, accentuation des aigus/des graves, de la parole, de la cloche et personnalisé, en fonction des améliorations prises en charge pour votre casque dans le Dell Peripheral Manager. [1]
- Vous pouvez régler les niveaux de basses, de médiums et d'aigus en déplaçant le curseur dans l'égaliseur. [2]



**REMARQUE :** Cette fonction ne s'applique que lors de la diffusion de musique en continu.

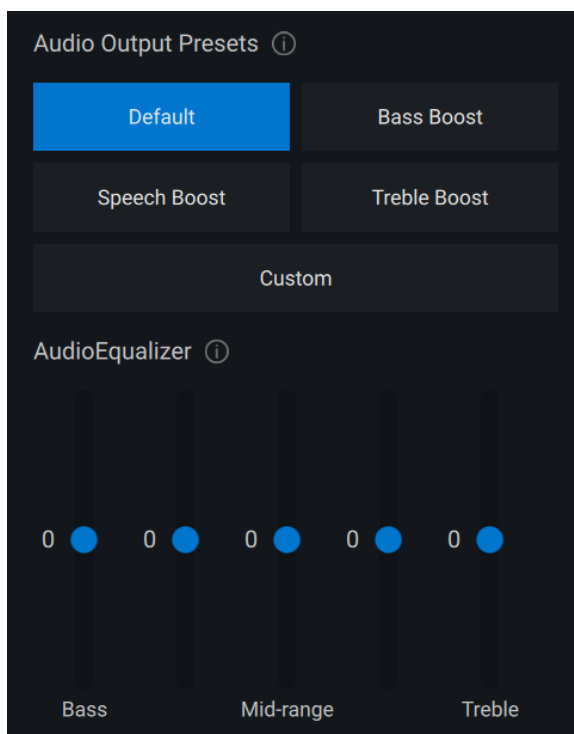


1 Préséglages de la sortie audio

2 Égaliseur



## Paramètres de l'appareil

- Activez la fonction de voyant « occupé » pour activer le voyant lorsqu'un appel est en cours. [1]
- Activez la fonction de guidage vocale pour entendre les signaux audio et les annonces relatives aux fonctionnalités de l'appareil : [2]
  - Complet : ensemble complet de signaux vocaux
  - Minimum : signaux vocaux essentiels seulement

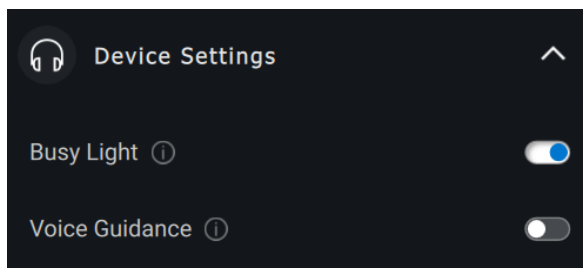

- 1 Voyant  
« occupé »
- 2 Guidance  
vocale

## Informations supplémentaires

En sélectionnant « Rétablir les valeurs par défaut » dans l'interface utilisateur du périphérique audio, vous rétablissez les paramètres par défaut liés aux modes collaboration et multimédia.



# Accessibilité

---

## Narrateur

L'application prend en charge l'application Narrateur, qui vous permet de lire et d'interagir avec les commandes de l'application à l'écran, comme le texte et les boutons, sans souris.

- Appuyez simultanément sur la **touche de logo Windows** + **Ctrl + Entrée** pour démarrer Narrateur. Appuyez à nouveau sur ces touches pour arrêter le Narrateur.
- Vous pouvez également appuyer sur la **touche de logo Windows** + **Ctrl + N** pour ouvrir les paramètres du Narrateur, puis activer la case à cocher sous « Utiliser le Narrateur ».

## Navigation au clavier

L'application prend en charge l'accessibilité au clavier. Toutes les commandes sont accessibles via la touche de tabulation (Tab). Pour sélectionner/appeler un contrôle, appuyez sur la barre d'espacement.

## Mode d'analyse

Vous pouvez naviguer dans l'application à l'aide des touches de flèches Haut et Bas. Pour activer ou désactiver le mode d'analyse, appuyez sur **Narrateur + barre d'espace**.



**REMARQUE :** La touche Narrateur est une touche de modification dans les commandes de Narrateur. La touche de verrouillage des majuscules (caps) et la touche Insertion (insert) servent de touche Narrateur, par défaut.




# Mises à jour logicielles


La fonction de mise à jour logicielle permet de mettre à jour :

- le logiciel exécuté sur le périphérique;
- l'application Dell Peripheral Manager elle-même.

Cliquez sur la notification **Mise à jour disponible** dans la fenêtre principale pour afficher la liste des mises à jour disponibles.

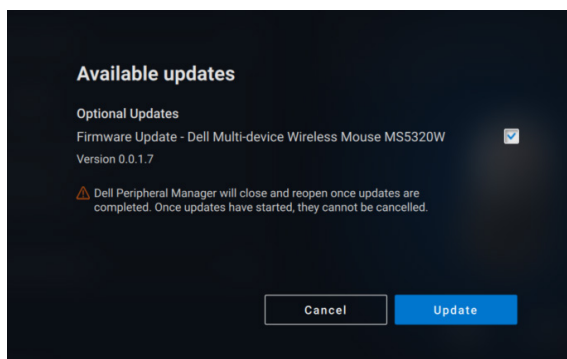

Après avoir sélectionné les mises à jour souhaitées, le processus de mise à jour va commencer.

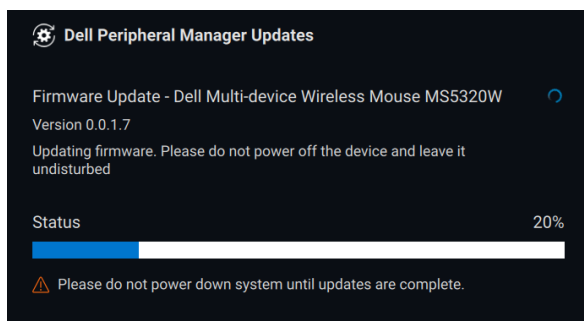

**REMARQUE :** La mise à jour logicielle des périphériques RF nécessite l'intervention de l'utilisateur. Assurez-vous de suivre l'invite.

